

TV con retroilluminazione a LED

# MANUALE UTENTE

Leggere attentamente il manuale per comprenderne appieno i contenuti prima di mettere in funzione il televisore per la prima volta.

# Indice

<b>Benvenuto</b> .....	<b>2</b>
<b>Avviso importante</b> .....	<b>3</b>
<b>Istruzioni di sicurezza</b> .....	<b>4</b>
<b>1. Istruzioni scorciatoia</b> .....	<b>10</b>
1.1.Accendere o spegnere il televisore .....	10
1.2.Selezionare la fonte di ingresso.....	10
1.3.Live TV.....	10
1.4.Selezionare le proporzioni.....	11
1.5.EPG.....	12
1.6.PVR/T.Shift .....	13
1.7.PIP (Immagine nell'immagine).....	13
<b>2. Menù</b> .....	<b>14</b>
2.1.Come usare il menù .....	14
2.2.Utilizzare il menù immagini .....	14
2.3.Utilizzare il menù audio.....	17
2.4.Utilizzare il Menù Canale.....	19
2.5.Utilizzare il Menù Rete.....	21
2.6.Utilizzare il menù Sistema .....	22
2.7.Utilizzare il menù Informazioni.....	24
<b>3. Lettore multimediale Digitale</b> .....	<b>25</b>
3.1.Dispositivo multimediale digitale .....	25
3.2.Media .....	26
<b>4. Caratteristiche avanzate</b> .....	<b>28</b>
4.1.Come usare la schermata Home.....	28
4.2.Aggiornamento Software.....	28
4.3.Telecomando Smart .....	29
<b>5. Risoluzione dei problemi</b> .....	<b>30</b>
5.1.TroubleShooting.....	30
5.2.Contatto di Servizio.....	34
5.3.Riciclare/licenze.....	35

## **Benvenuto**

**Grazie per aver acquistato un televisore Hisense.**

**Il presente dispositivo gode dei più elevati standard, tecnologia innovativa ed elevato comfort per l'utente.**

### **Home**

Utilizzare App, navigare e vedere video non è mai stato così facile. Con questo televisore Hisense è possibile farlo velocemente e semplicemente, stando comodamente sul proprio divano.

### **Media Player**

Lettore multimediale: consente di accedere alla propria musica, immagini e video su Internet o nella memoria USB e di riprodurli direttamente sul televisore

### **PVR/ T.Shift**


Collegare l'hard disk al televisore ed usare la funzione PVR per registrare gli show e i film preferiti. È possibile guardare un canale in diretta durante la registrazione.

### **Digital Tuner**

Tutto funziona con un solo telecomando ora. È possibile collegare il proprio televisore direttamente alla propria antenna o cavo terrestre o satellitare e godersi i contenuti in alta qualità senza alcuna perdita.

### **Avviso importante**

La presente guida contiene esclusivamente informazioni dettagliate sui menu, le impostazioni e le funzioni, ecc. del proprio televisore. Per istruzioni dettagliate su come installare il televisore, fare riferimento alla **Guida di installazione rapida**.

I paragrafi che cominciano con il simbolo  indicano istruzioni importanti, suggerimenti o condizioni per le seguenti impostazioni.



**Per la propria sicurezza e per ottenere prestazioni ottimali dal proprio televisore, leggere attentamente le istruzioni di sicurezza prima di eseguire qualsiasi installazione.**

Hisense non garantisce il funzionamento e le prestazioni di dispositivi periferici fabbricati da altri produttori. Decliniamo qualsiasi responsabilità o danni che potrebbero sorgere dal funzionamento e/o dalle prestazioni derivanti dall'uso di tali altri dispositivi periferici di altri produttori.

La registrazione o la riproduzione di contenuti su questo o su qualsiasi altro dispositivo potrebbe richiedere l'autorizzazione del titolare del copyright o di altri diritti su tale contenuto. È responsabilità dell'utente garantire che il proprio uso di questo o di qualsiasi altro dispositivo rispetti tutte le leggi e le normative pertinenti sul copyright in vigore nel proprio Paese. Se applicabile, contattare il proprietario dei diritti dei contenuti che si desiderano registrare o riprodurre.

L'Indice/Glossario spiega determinati termini utilizzati nel presente manuale utente e nel menu del televisore.

### **Dichiarazione di conformità (DoC)**

Il presente televisore porta il marchio CE ed è conforme alle direttive UE. La dichiarazione di conformità completa è inclusa nel presente manuale e può anche essere scaricata dall'homepage di Hisense.

Hisense dichiara che il presente televisore è conforme ai requisiti essenziali e alle altre disposizioni pertinenti della Direttiva 1999/5/EG. Esso può essere messo in funzione in tutti i Paesi dell'UE e anche in Islanda, Norvegia e Svizzera. In Francia e in Italia, esso può essere utilizzato esclusivamente al chiuso.

**Leggere le presenti istruzioni**

**Seguire tutte le istruzioni**

**Prestare attenzione a tutte le avvertenze**

**Conservare le istruzioni**

**Hisense Europe**

**Europe road 1234,**

**4321 Europa**

**[www.hisense.com](http://www.hisense.com)**

Tutti i diritti riservati.



### Istruzioni di sicurezza

Per garantire la sicurezza e l'uso corretto del presente prodotto, è necessario rispettare sempre le seguenti precauzioni al fine di evitare situazioni pericolose e provocare danni all'unità:

	<b>CAUTELA</b> RISCHIO DI SHOCK ELETTRICO NON APRITE	
<b>CAUTELA:</b> PER RIDURRE IL RISCHIO DI SHOCK ELETTRICI, NON RIMUOVETE IL COPERCHIO (O IL RETRO). ALL'INTERNO NON VI SONO PARTI A CUI L'UTENTE POSSA FARE MANUTENZIONE DA SOLO. PER LA MANUTENZIONE FATE RIFERIMENTO SOLO A PERSONALE DI SERVIZIO QUALIFICATO.		



Il simbolo del fulmine con la freccia all'interno di un triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di voltaggio pericoloso non isolato all'interno del prodotto che può essere di potenza sufficiente per costituire un rischio di shock elettrico.



Il punto esclamativo all'interno del triangolo equilatero serve ad avvisare l'utente della presenza di operazioni importanti ed istruzioni di manutenzione (e riparazione) nel manuale che accompagna l'apparato.

### Destinazione d'uso e condizioni ambientali

Il presente televisore è stato progettato per il rendering di segnali video e audio. Esso può essere posizionato su di un tavolo oppure montato su una parete, in un ambiente domestico o lavorativo. Non deve essere utilizzato in stanze con un livello elevato di umidità o un'alta concentrazione di polvere. La garanzia è valida esclusivamente se il televisore è utilizzato per il suo scopo.



#### ATTENZIONE

L'elevata umidità e un'alta concentrazione di polvere possono portare a perdite elettriche nel dispositivo. Per ridurre il rischi di incendio o scossa elettrica:

- Non esporre il televisore a pioggia, umidità, gocce o spruzzi d'acqua e non posizionare oggetti contenenti liquidi, quali vasi, tazze, ecc. su o sopra l'unità.
- Non toccare il televisore con le mani bagnate.
- Non esporre all'aria condizionata diretta e tenere sempre candele e altre fiamme libere lontano dal televisore.

Se il televisore viene spostato da un ambiente freddo a uno caldo, lasciarlo spento per almeno un'ora al fine di evitare la condensa. Se utilizzato all'aperto, accertarsi che sia protetto dall'umidità.

Se si nota qualcosa di insolito, spegnere immediatamente il televisore con l'interruttore principale e staccare la spina.

In caso di incendio, utilizzare preferibilmente gas CO<sub>2</sub> o estintori a polvere. In caso tali estintori non siano disponibili, tentare di isolare l'alimentazione elettrica prima di utilizzare un estintore liquido.

### ■ Spostamento/trasporto

Prima di spostare il televisore, scollegare tutti i cavi e mantenerlo in posizione verticale.

- Non premere o applicare stress al pannello anteriore del televisore. Per il trasporto di grandi televisori potrebbero essere necessarie due o più persone.

È possibile appoggiare brevemente il televisore con lo schermo rivolto verso il basso su un tavolo o una panca piatta. Accertarsi di appoggiare un cuscino o un panno morbido in modo da non graffiare il televisore.

Lo schermo LED potrebbe rompersi se non maneggiato correttamente. Indossare sempre dei guanti per trasportare l'unità. Se lo schermo LED viene danneggiato, potrebbero fuoriuscire i cristalli liquidi. In caso di contatto con la pelle, sciacquare immediatamente con acqua.

### ■ Alimentazione

Una tensione errata può danneggiare il televisore. Collegare l'apparecchio esclusivamente a un alimentatore con il voltaggio e la frequenza corrette indicate sulla targhetta, utilizzando il cavo di alimentazione in dotazione.

La spina deve essere facilmente accessibile in modo che il dispositivo possa essere sempre scollegato. Fintanto che l'unità è collegata a una presa di corrente, essa è accesa, anche se il pulsante I/O è spento.

Si consiglia di utilizzare un circuito dedicato per il televisore.

- Non sovraccaricare le prese di corrente connettendo troppi apparecchi alla stessa presa. Le prese, i cavi di estensione sovraccarichi ecc. sono pericolosi e possono comportare scosse elettriche e incendi.

Dopo lo spegnimento, non accendere nuovamente il dispositivo per 5 secondi. L'accensione/Lo spegnimento frequente del televisore in breve tempo potrebbe causare il guasto del televisore stesso.

### ■ Spina e cavo di alimentazione

- Non toccare la spina con le mani bagnate.
- Non posizionare oggetti pesanti sul cavo di alimentazione. Disporre il cavo correttamente al fine di impedirne il danneggiamento mediante una piegatura eccessiva, oggetti taglienti, schiacciamento o esposizione di agenti chimici, ecc. Un cavo di alimentazione danneggiato può causare scosse elettriche e incendi.
- Estrarre la spina di alimentazione tenendo la spina piuttosto che il cavo; al contrario, il cavo potrebbe danneggiarsi e causare un cortocircuito.
- Non posizionare il cavo di alimentazione in prossimità di un oggetto con temperatura elevata.
- Non spostare il televisore con il cavo di alimentazione collegato a una presa.
- Non utilizzare un cavo di alimentazione allentato o danneggiato o una presa danneggiata.
- Non utilizzare cavi di alimentazione diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.

### ■ Posizionamento e installazione

È necessario installare il supporto per utilizzare il televisore in posizione verticale su una superficie piana che possa sopportare il peso del televisore. Non lasciare che qualsiasi parte del televisore sporga dal bordo della superficie. Non posizionare il prodotto su un carrello, supporto o tavolo pendente o instabile.

- Posizionare l'unità in una normale posizione orizzontale. Non montare il prodotto rivolto verso l'alto, verso il basso, su un lato o sospeso.
- Non posizionare il televisore alla luce solare diretta o in prossimità di una fonte di calore

Durante il montaggio del televisore su una parete, seguire le istruzioni fornite con il montaggio a parete. Proteggere i cavi di alimentazione e di segnale sul retro del televisore durante l'uso di un montaggio a parete.


### ■ Ventilazione d'aria e temperature elevate

Garantire una corretta ventilazione del televisore. Lasciare uno spazio libero di almeno 10 cm sui lati e di 20 cm sopra il televisore. Il calore eccessivo o l'ostruzione della ventilazione può comportare incendi o il guasto prematuro di alcuni componenti elettrici.

- Non bloccare le aperture di ventilazione nel coperchio posteriore.
- Evitare che qualsiasi liquido acceda al televisore attraverso le prese d'aria.
- Non toccare il coperchio posteriore quando il televisore è acceso in quanto si surriscalda.
- Non inserire corpi estranei nel televisore attraverso le prese d'aria.

### ■ Il supporto

- Non utilizzare supporti diversi da quello fornito in dotazione con il televisore.
- Non modificare il supporto. Non utilizzare il supporto in caso sia deformato o fisicamente danneggiato.
- Accertarsi che tutte le viti siano saldamente serrate al momento di montare il supporto.
- Proteggere il televisore da graffi o altri danni durante il montaggio del supporto.
- Assicurarsi che i bambini non si arrampichino sul supporto.
- Montare o rimuovere il supporto avvalendosi di almeno due persone.
- Installare il televisore seguendo la procedura specifica indicata nella **Guida di installazione rapida**.

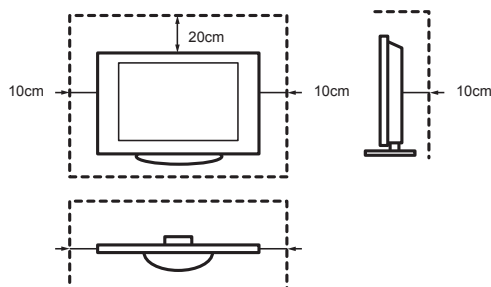

Impedire l'ingresso di piccoli oggetti all'interno del televisore attraverso le prese di ventilazione. Tali oggetti potrebbero causare cortocircuiti che a loro volta potrebbero causare incendi.

In caso entri qualche oggetto nell'unità, scollegare immediatamente la spina e contattare l'assistenza.

### ■ Lo schermo LED

Lo schermo è stato fabbricato con una tecnologia avanzata. Occasionalmente, potrebbero comparire sullo schermo alcuni pixel non attivi. Ciò non può essere considerato un difetto del dispositivo in termini di garanzia. Essi non comprometteranno le prestazioni e l'affidabilità del televisore.

La visualizzazione delle stesse immagini fisse per lunghi periodi deve essere evitata in quanto ciò potrebbe comportare il verificarsi di una ritenzione permanente dell'immagine o del burn-in (immagine residua). Per impedire il "burn-in" dell'immagine, evitare di visualizzare le stesse immagini per lunghi periodi di tempo. Se il formato dello schermo è impostato in 4:3 per un lungo periodo di tempo, potrebbe verificarsi il burn-in dell'immagine nelle aree nere. Questo fenomeno non è coperto da garanzia.

- Non applicare troppa pressione sul pannello dello schermo.

Evitare di toccare lo schermo LED per impedire che si graffi. Ciò potrebbe produrre alcuni effetti temporanei di distorsione sullo schermo.

### ■ Onde radio

- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature medicali. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature medicali e causare malfunzionamenti.
- Non utilizzare il televisore in prossimità di apparecchiature di controllo automatico, per es., porte automatiche o allarmi antincendio. Le onde radio possono interferire con le apparecchiature di controllo automatico e causare malfunzionamenti.

Se si indossa un pacemaker cardiaco, mantenersi a una distanza di almeno 22 cm dal televisore. Le onde radio possono interferire con il funzionamento del pacemaker.

### ■ LAN wireless integrata

- Non collegarsi a reti wireless non sicure. I dati trasmessi e ricevuti su onde radio possono essere intercettati.

La rete LAN wireless integrata utilizza le bande di frequenza da 2,4 GHz e 5 GHz. Per evitare malfunzionamenti o risposte lente causate dall'interferenza con le onde radio, tenere il televisore lontano da dispositivi quali altri dispositivi LAN wireless, forni a microonde, telefoni cellulari e altri dispositivi che utilizzano i segnali 2,4 e 5 GHz.

### ■ Supervisione

- Non lasciare che i bambini rimangano in prossimità del televisore in quanto potrebbe essere spinto, tirato o fatto cadere.
- Non lasciare incustodito un televisore acceso.

### ■ Volume

Evitare volumi elevati per impedire danni al proprio udito, specialmente durante l'uso delle cuffie.

Se si percepisce un ronzio nelle orecchie, abbassare il volume o interrompere temporaneamente l'uso delle cuffie.

### ■ Temporalì

Togliere la spina e il cavo dell'antenna dal televisore durante un temporale. La sovratensione indotta dai fulmini può danneggiare il televisore attraverso il sistema antenna e la presa a muro.

### ■ Lunghi periodi di assenza

Fintanto che la spina è collegata a una presa di corrente funzionante, il televisore continuerà a consumare corrente anche se spento. La spina e tutti i cavi dell'antenna collegati devono essere scollegati durante lunghi periodi di assenza.

### ■ Pulizia e manutenzione

#### AVVERTENZA:

**Scollegare il cavo di alimentazione prima di pulire il televisore.**

Non utilizzare agenti chimici per pulire il televisore, lo schermo e il telecomando.

- Non applicare alle superfici insetticidi, solventi, diluenti o altre sostanze volatili. Ciò potrebbe degradare la qualità della superficie stessa.
- Non spruzzare acqua o altri liquidi direttamente sul televisore. La presenza di liquidi all'interno del televisore potrebbe portare al guasto del prodotto.
- La superficie del pannello dello schermo può danneggiarsi facilmente. Prestare attenzione a non graffiarla con le unghie o con altri oggetti duri.
- Pulire regolarmente la spina con un panno asciutto

### ■ Assistenza/riparazione

Non smontare mai il televisore da soli. Non sono presenti parti riparabili dall'utente al suo interno. Per assistenza, rivolgersi a personale qualificato.

### ■ Imballaggio

tenere l'agente a prova di umidità e i sacchetti di plastica fuori dalla portata dei bambini.

I sacchetti di plastica possono causare soffocamento e l'agente a prova di umidità è nocivo se ingerito. Se ingerito per sbaglio, indurre la vittima a vomitare e recarsi all'ospedale più vicino.

### ■ Modifiche

Le modifiche al televisore possono causare scosse elettriche e incendi. Non tentare di modificare il presente prodotto in alcun modo, diversamente ciò invaliderà la garanzia.



### ■ Batterie del telecomando

- L'installazione scorretta potrebbe causare perdite di liquido, corrosione ed esplosione della batteria.
- Sostituire solo con un tipo uguale o equivalente.
- Non mescolare batterie vecchie con batterie nuove.
- Non mescolare tipi diversi di batterie
- Non utilizzare batterie ricaricabili
- Non bruciare o smontare le batterie.
- Non esporre le batterie a un calore eccessivo
- Smaltire le batterie di rifiuto correttamente

### ■ Messa a terra dell'antenna esterna

Se si utilizza un'antenna esterna, accertarsi che il sistema dell'antenna sia protetto contro gli sbalzi di tensione e le cariche statiche accumulate.

### ■ Smaltimento

Fare riferimento alla sezione dedicata al riciclaggio del presente manuale.

### ■ Utilizzare la funzione 3D

Leggere le seguenti istruzioni di sicurezza prima di utilizzare la funzione 3D del proprio televisore.

La funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.

#### ATTENZIONE

Le persone affette da disturbi della vista potrebbero non essere in grado di percepire gli effetti 3D oppure potrebbero essere in grado di percepirli solo in misura limitata.

Guardare le immagini 3D solamente dopo aver consultato il proprio medico in caso di gravidanza o si abbia una storia di ipersensibilità alla luce/immagini tremolanti oppure si sia affetti da problemi cardiaci, epilessia, disturbi cardiaci, patologie della pressione sanguigna, ecc.

Non guardare contenuti 3D in caso di nausea, o in caso ci si senta affaticati dalla mancanza di riposo, dal lavoro eccessivo o in caso di intossicazione.

In caso di strabismo, vista debole o astigmatismo, potrebbero verificarsi dei problemi nel percepire la profondità e ci si potrebbe sentire facilmente affaticati a causa delle immagini doppie. Si consiglia di fare delle pause più frequenti rispetto a un adulto medio.

In caso si avverta uno qualsiasi dei seguenti sintomi, interrompere immediatamente la visione del video 3D e riposarsi sufficientemente fino al placarsi dei sintomi: cefalea, mal d'occhi, vertigini, nausea, palpitazioni, vista offuscata, immagini doppie, disagi visivi, affaticamento o altri disturbi. Se i sintomi persistono, consultare un medico.

#### AVVERTENZA

**Distanza di visione:** mantenere una distanza di almeno il doppio della lunghezza della diagonale dello schermo durante la visione di contenuti 3D. In caso di disagio durante la visione di contenuti 3D, allontanarsi ulteriormente dal televisore.

Riposarsi di più dopo aver guardato immagini 3D rispetto ai normali film. Il mancato rispetto di queste indicazioni può comportare cefalea, affaticamento, vertigini, affaticamento degli occhi o disagio.

**Mettersi comodi di fronte al televisore e accertarsi di essere seduti fermamente.** Quando si guardano immagini 3D, il proprio senso della distanza potrebbe venire ingannato.

**Prestare attenzione a non colpire lo schermo del televisore o altre persone involontariamente. Accertarsi che non siano presenti oggetti fragili attorno a sé per evitare danni o lesioni accidentali.**

#### Neonati/bambini

- I bambini di età inferiore ai 5 anni non devono guardare immagini 3D.
- I bambini di età inferiore ai 10 anni potrebbero reagire in modo eccessivo o agitarsi eccessivamente a causa della fase di sviluppo della loro vista. Tutti i bambini devono essere completamente supervisionati dai genitori o dai tutori per garantire la loro sicurezza e salute durante la visione di immagini 3D.
- Kinder haben eine größere Sehtiefe als Erwachsene, da der Abstand zwischen ihren Augen geringer ist.

#### Adolescenti

- Gli adolescenti di età inferiore ai 19 anni potrebbero essere stimolati dalla luce proveniente dalle immagini 3D. Avvertirli di non guardare video 3D per un lungo periodo di tempo se sono stanchi.

#### Anziani

- Gli anziani potrebbero percepire un effetto 3D minore rispetto ai giovani. Non sedersi più vicino al televisore della distanza raccomandata.

### ■ Avvertenze durante l'uso degli occhiali 3D

- Utilizzare gli occhiali 3D esclusivamente per lo scopo previsto. Non utilizzare gli occhiali 3D come degli occhiali normali, occhiali da sole o occhiali di protezione.
- Non gironzolare indossando gli occhiali 3D al fine di evitare eventuali cadute o lesioni accidentali.
- Non farsi male agli occhi quando si indossano gli occhiali 3D.
- restare attenzione a non intrappolarsi le dita nella sezione delle cerniere della montatura 3D.
- Non utilizzare gli occhiali 3D in caso siano danneggiati fisicamente.
- L'uso di occhiali 3D modificati può causare affaticamento degli occhi o distorsione dell'immagine.
- Tenere gli occhiali 3D lontani da temperature basse o elevate. Ciò potrebbe causarne la deformazione.
- Gli occhiali 3D sono fragili e possono graffiarsi facilmente. Utilizzare un panno morbido per pulire le lenti. Non graffiare le lenti con oggetti appuntiti o pulirle con agenti chimici.
- Non far cadere, esercitare pressione o diversamente colpire gli occhiali 3D.
- Se si soffre di problemi di vista (miopia/presbiopia, astigmatismo, differenza di vista tra destra e sinistra), accertarsi di correggere la propria vista prima di utilizzare gli occhiali 3D. Gli occhiali 3D possono essere indossati sopra gli occhiali per la correzione della vista.
- Interrompere immediatamente l'uso degli occhiali 3D se si avverte rossore, dolore o irritazione cutanea attorno al naso o alle tempie. In rari casi, i materiali utilizzati negli occhiali 3D possono causare reazioni allergiche.

### ■ NOTA

- Utilizzare esclusivamente gli occhiali 3D approvati. Diversamente, si potrebbe non essere in grado di vedere le immagini 3D correttamente.
- Potrebbe essere necessario del tempo per abituarsi agli occhiali 3D e prima di poter percepire correttamente gli effetti 3D.
- Spegnerne qualsiasi fonte di luce artificiale tra il televisore 3D e gli occhiali 3D. Ciò potrebbe interferire con la ricezione a infrarossi, oppure l'immagine del televisore potrebbe risultare tremolante.
- Per evitare interferenze con altri televisori o dispositivi wireless, gli occhiali 3D devono essere sincronizzati con il televisore. Premere il pulsante di alimentazione sugli occhiali 3D per avviare la sincronizzazione; quando la spia dell'indicatore lampeggia, la sincronizzazione è completa.
- Determinate funzioni come lo zoom non sono disponibili durante la visione di immagini 3D.
- Il presente televisore identifica automaticamente i formati 3D se collegato a una fonte compatibile con HDMI v1.4. Altre fonti richiedono una configurazione manuale.

# Istruzioni scorciatoia

Si possono usare le scorciatoie sul telecomando per un utilizzo rapido. Fare riferimento alla “Guida rapida all'installazione” per maggiori informazioni.

## 1.1 Accendere o spegnere il televisore

Per accendere o spegnere il televisore (modalità standby):

1. Inserite il cavo di alimentazione AC in una presa di corrente.
2. Accendete l'interruttore di alimentazione **I/O** sul fondo del televisore per accendere/spegnere il televisore.
3. Quando il televisore è acceso, premendo il tasto **[POWER]** andrà in modalità standby. Premete di nuovo il tasto **[POWER]** per accendere il televisore.

### ❏ NOTA

- Quando il vostro televisore è modalità standby, consuma ancora energia. Per scollegare del tutto l'alimentazione, rimuovete la spina dalla presa o spegnete l'interruttore di alimentazione **I/O**.
- Se la sua TV non riceve un segnale d'ingresso durante alcuni minuti, andrà automaticamente sul modo standby.

## 1.2 Selezionare la fonte di ingresso

Selezionare la fonte di ingresso a seconda del dispositivo video che è collegato al televisore.

**Per selezionare la sorgente in ingresso:**

1. Accendere il televisore, quindi premere il tasto **[SETTING]** sul telecomando, e apparirà la lista di Sorgenti.
2. Premere i tasti **[▲/▼]** per selezionare la sorgente in ingresso.
3. Premere il tasto **[OK]** per confermare la selezione.

## 1.3 Live TV

### Guida alla ricerca dei canali

Dopo aver effettuato l'accesso al canale Live TV, il terminale identifica la presenza delle informazioni della lista canali (la ricerca delle stazioni è stata completata). Se non si completa la scansione, l'utente è invitato ad avviarla. Premendo il tasto salta, si possono inserire direttamente le impostazioni/l'interfaccia di ricerca canali.

### Lanciare Live TV

Se è il primo utilizzo, lo schermo visualizzerà suggerimenti sull'utilizzo della Live TV, incluso: come avviare la lista canali, come iniziare il PVR/T.Shift, come mostrare le informazioni su un canale e così via.










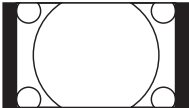
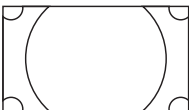
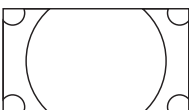


- OK** Chiama la lista di canali
- ▼** Chiama PVR/T, Spostare
- ▲** Info per visualizzare il canale
- ↶** PRE-CH

## 1.4 Selezionare le proporzioni

Si possono impostare diverse modalità di visualizzazione, mostrate come segue: Premendo il tasto **[SIZE]**, su può ottenere: **Automatico**, **16:9**, **4:3**, **Panorama 1**, **Panorama 2**, **Zoom Smart**, **Zoom 1**, **Zoom 2**.

Ci sono due tipi di segnali in ingresso. Uno è 4:3, l'altro è 16:9. Quando premete il tasto **[SIZE]**, potete ottenere immagini diversi in formato diverso. Il formato raccomandato per gli originali a 4:3 è l'opzione 4:3 o Auto e il formato preferibile per gli originali con segnale 16:9 è l'opzione 16:9 o Auto.

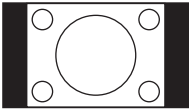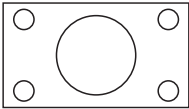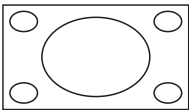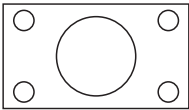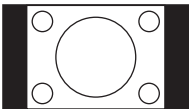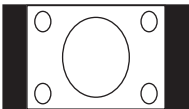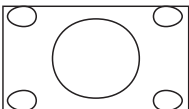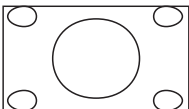
DIMENSIONE	Segnale in ingresso 4:3	Segnale in ingresso 16:9
<b>Automatico</b>	Questa selezione mostrerà l'immagine secondo le proporzioni nella sorgente in ingresso. 	Questa selezione mostrerà l'immagine secondo le proporzioni nella sorgente in ingresso. 
<b>16:9</b>	Questa selezione vi permette di regolare l'immagine orizzontalmente, in proporzioni lineari, per riempire l'intero schermo. 	Questa selezione vi permette di vedere immagini con proporzioni di 16:9. 
<b>4:3</b>	Questa selezione vi permette di vedere immagini con proporzioni di 4:3. Appariranno barre nere a destra e a sinistra dello schermo. 	Questa selezione vi permette di regolare l'immagine orizzontalmente, in proporzioni lineari. Appariranno barre nere a destra e a sinistra dello schermo. 
<b>Panorama 1/2</b>	Questa selezione riconoscerà la risoluzione del segnale e visualizzerà un'immagine con lo stesso numero di pixel. Il segnale è opzionale in alcune fonti. (Es. la fonte HDMI)	
<b>Zoom Smart</b>	Questa selezione è simile alla modalità 16:9, ma l'immagine viene allargata orizzontalmente in proporzioni non lineari dal centro. 	Questa selezione è simile alla modalità 16:9, ma l'immagine viene allargata orizzontalmente in proporzioni non lineari dal centro. 
<b>Zoom 1</b>	Questa selezione vi permette di zoomare l'immagine senza alcuna alterazione. Comunque, la parte superiore ed inferiore dell'immagine saranno tagliate. E vi permette di regolare l'immagine orizzontalmente, in proporzioni lineari. Appariranno barre nere a destra e a sinistra dello schermo. 	Questa selezione vi permette di zoomare l'immagine senza alcuna alterazione. Comunque, la parte superiore ed inferiore dell'immagine saranno tagliate. E vi permette di regolare l'immagine orizzontalmente, in proporzioni lineari. Appariranno barre nere a destra e a sinistra dello schermo. 
<b>Zoom 2</b>	Questa selezione vi permette di zoomare l'immagine senza alcuna alterazione, riempiendo lo schermo. Comunque, i lati dell'immagine saranno tagliati. 	Questa selezione vi permette di zoomare l'immagine senza alcuna alterazione, riempiendo lo schermo. Comunque, i lati dell'immagine saranno tagliati. 

## 1.5 EPG

Comoda per accedere ai programmi televisivi disponibili nei 7 giorni seguenti. Le informazioni visualizzate dalla EPG sono disponibili solo nelle reti commerciali televisive per canali digitali. La EPG inoltre fornisce un modo semplice di programmare la registrazione dei propri programmi preferiti e una funzione promemoria che può far cambiare automaticamente i canali all'ora corretta in modo da non perdere il programma. (La disponibilità e la quantità di informazioni sul programma variano, a seconda dell'emittente specifico).

- Premere il tasto **[EPG]** sul telecomando per controllare le informazioni sul canale visualizzato nella lista della guida ai programmi. Premere i tasti **[▲/▼]** per selezionare i canali. Premere i tasti **[◀/▶]** per selezionare il programma in base ad un'organizzazione oraria.

<b>Guarda</b>	Quando il programma trasmesso al momento è selezionato, premere il tasto <b>[OK]</b> per guardarlo in modalità schermo intero.
<b>PVR/ Promemoria</b>	<p>Premere il tasto <b>[OK]</b> sul telecomando per selezionare PVR o Promemoria. (Se il focus programma è sull'altro, esso non viene riprodotto)</p> <p>Premere i tasti <b>[▲/▼]</b> per cambiare ed impostare opzioni diverse.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Selezionare ed impostare orario di Avvio/Orario di Fine: Premere i tasti <b>[◀/▶]</b> per spostarsi sulla posizione che si vuole impostare e quindi premere i tasti <b>[0~9]</b> per inserire le cifre desiderate.</li> <li>· Ripeti: È possibile scegliere tra diverse opzioni: Una volta, Tutti i giorni, Settimanale.</li> </ul> <p><b>📌 NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Promemoria è disponibile solo per programmi che non sono ancora andati in onda.</li> <li>· Vi deve essere un hard disk attaccato al televisore per la registrazione.</li> <li>· Il televisore registrerà il programma anche in modalità standby.</li> </ul>
<b>Pagina su/giù</b>	Premere i tasti <b>[CH▲/CH▼]</b> per spostarsi su e giù nella pagina di elenco programmi.
<b>Orario</b>	Premere il tasto <b>[RED]</b> per visualizzare una lista di promemoria e registrazioni programmate.
<b>Giorno</b>	Premere il tasto <b>[GREEN]</b> per selezionare un giorno.
<b>Lista Can.</b>	Selezionare il tasto <b>[YELLOW]</b> sul telecomando per saltare direttamente alla selezione della lista canali.
<b>Dettagli di programma</b>	Premere il tasto <b>[BLUE]</b> per visualizzare le informazioni dettagliate sul programma desiderato.

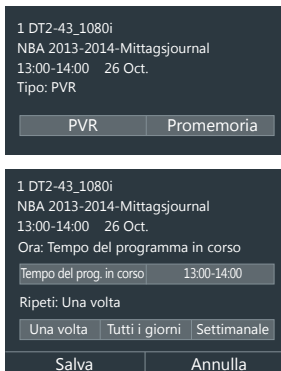

### 1.6 PVR/T.Shift

#### PVR

Il PVR permette all'utente di registrare facilmente i contenuti della TV digitale guardarli in un secondo momento. La funzione può essere usata solo in modalità DTV. Il formato del disco dev'essere FAT32 o NTFS. Quest'opzione non si attiva se il dispositivo di archiviazione di massa non è stato corretto.

Ci sono tre opzioni per la registrazione: la prima opzione è usare la Guida Elettronica alla Programmazione (EPG), la seconda è premere il tasto [▼] per selezionare PVR o T.Shift, e la terza opzione è premere il tasto [PVR].

Premere il tasto [■] per interrompere la registrazione e sarà salvato un file \*.PVR. Il file può essere riprodotto in Media.

#### T.Shift

Quest'opzione permette all'utente di guardare una trasmissione dal vivo (solo DTV) con un ritardo. Poiché questa funzione registra il programma preferito solo su un hard disk. Si prega di collegare un hard disk con una capacità non inferiore a 8 GB. Altrimenti la registrazione non si avvierà.

Premere il tasto [T.SHIFT] sul telecomando per visualizzare il menù, premere il tasto [II] per mettere in pausa la trasmissione live, e premere il tasto [▶] per giocare. Premere il tasto [◀◀] per guardare il file riavvolgendo e [▶▶] per avanzare rapidamente nella riproduzione. Premere il tasto [■] per uscire dalla funzione e guardare la trasmissione attuale.

#### 📌 NOTA

- Quando si collega un hard disk, collegare sempre il suo alimentatore alla presa elettrica. Superare il consumo totale di corrente può causare danni. Il consumo massimo di corrente della USB3.0 è 1A e quello della USB è 500mA.
- Per hard disk singoli non-standard ad alta capacità e mobili, se l'impulso corrente è maggiore o uguale a 1A, potrebbe far riavviare il televisore o bloccarsi in automatico. Quindi il televisore non li supporta.
- La porta USB supporta un voltaggio di 5V.
- Lo spazio di archiviazione massimo supportato per gli hard disk è 1 TB.
- Se volete memorizzare lo streaming video di un programma DTV, la frequenza di trasferimento del dispositivo di archiviazione USB dev'essere non meno di 5MB/s. È necessario un dispositivo di memorizzazione con più di 20GB per la differita e registrare 2,5 ore di video HD.
- La funzione PVR non è supportata per i canali analogici.
- Le funzioni PVR sono disabilitate per i canali bloccati con il Blocco Canali o per i canali disturbati (Modulo CI o password necessari).

### 1.7 PIP(Immagine nell'immagine)

La visualizzazione contemporanea di due immagini diversi chiamata Schermata.


1. Premere il tasto [PIP] per accedere al servizio, l'immagine ausiliaria sarà visualizzata in un piccolo angolo dello schermo.
2. Premendo il tasto [PIP] è possibile scegliere di attivare la schermata principale o quella ausiliaria (l'impostazione di default è attivare lo schermo maggiore). È possibile scegliere tra la visualizzazione diretta dello schermo principale o dello schermo ausiliare.

#### 📌 NOTA

- La funzione è applicabile solo ai prodotti che la supportano.
- Alcune caratteristiche della PIP saranno disabilitate quando si guarda un video 4K × 2K.

## 2.1 Come usare il menù

1. Premere il tasto **[SETTING]** per aprire il menù **Impostazioni rapide**.
2. Premere i tasti **[▲/▼]** per selezionare l'opzione **Altre impostazioni**, quindi premere il tasto **[OK]** per accedere al menù **Impostazione**.
3. In ogni menù, è possibile:
  - Premete i tasti **[▲/▼]** per selezionare un oggetto,
  - Premete il tasto **[OK]** per accedere al sotto-menù,
  - Premere itasti **[◀/RETURN]** per tornare al menù precedente.
4. Premere il tasto **[EXIT]** per uscire dal menù.

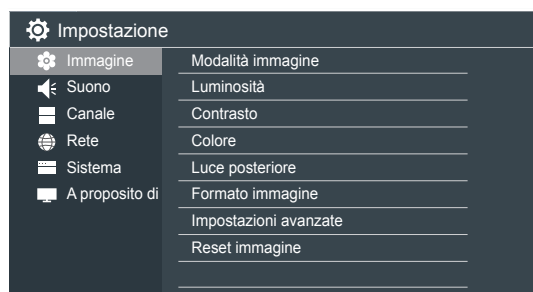


### ❏ NOTA


- I menù nel manuale dell'utente possono variare leggermente dalla schermata reale.

## 2.2 Utilizzare il menù immagini

Le impostazioni Video permettono all'utente di ottimizzare la qualità dell'immagine in uscita dal televisore.

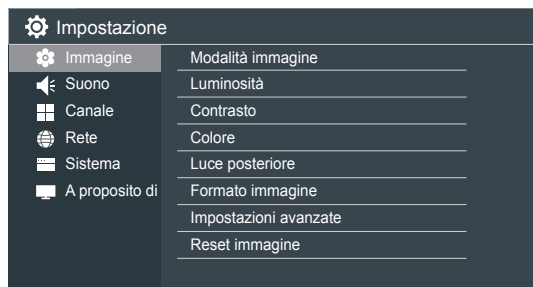

<b>Modalità immagine</b>	Per impostare la modalità immagine e migliorare la qualità dell'immagine TV. In base all'ambiente e ai requisiti selezionare la modalità immagine corretta dalle seguenti opzioni: (Naturale è la miglior modalità immagine)	
<b>Luminosità</b>	Regola la luminosità generale dell'immagine.	
<b>Contrasto</b>	Regola il rapporto di illuminazione generale tra i neri e i bianchi.	
<b>colore</b>	Regola la saturazione del colore all'interno dell'immagine.	
<b>Luce posteriore</b>	Regolate la retroilluminazione a seconda delle condizioni di illuminazione dell'ambiente.	
	<b>Modalità luce posteriore</b>	Regola la modalità di retroilluminazione selezionando Automatico o Modalità luce posteriore manuale.
	<b>Luce posteriore</b>	Disponibile solo quando la Modalità luce posteriore è impostata su manuale. Regolate il livello della barra della retroilluminazione per selezionare il livello ottimale di illuminazione.

<b>Formato immagine</b>	<p>Si possono impostare diverse modalità di visualizzazione, mostrate come segue: Premendo il tasto <b>[SIZE]</b>: Auto, 16:9, 4:3, Panorama 1, Panorama 2, Zoom Smart, Zoom 1, Zoom 2.</p>		
<b>3D</b>	<p>Qui si possono cambiare le impostazioni per la modalità 3D sul televisore. Per utilizzare questa modalità, è necessario avere contenuti 3D e gli appositi occhiali compatibili. Per dettagli su questi occhiali, contattare il servizio clienti della propria nazione. (La funzione 3D è applicabile solo ai prodotti che la supportano)</p>		
	<p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando il video 3D è guardato sotto una lampada fluorescente (50-60Hz) o tubo fluorescente tipo 3-bande, potrebbe darsi un leggero sfarfallio, quindi si prega di regolare l'illuminazione verso il basso o spegnere la luce.</li> <li>Per impedire interferenze con altri televisori o dispositivi wireless, si deve effettuare la sincronizzazione tra gli occhiali 3D e il televisore, per questo, dopo aver seguito la procedura di cui sopra, è necessario premere il tasto Accensione per avviare l'appaiamento. Quando la spia luminosa lampeggia, la sincronizzazione è completa.</li> <li>Sedersi in posizione eretta di fronte alla TV durante la visione di cinema e TV shows 3D.</li> <li>Occhiali 3D da una marca diversa non si possono sopportare.</li> </ul>		
	<b>Modalità 3D</b>	<p>Selezionare una Modalità 3D:  /Dall'alto in basso/Lato a lato.</p>	
		Automatico	<p>Quest'opzione deve essere selezionata quando si guardano video 2D.</p>
		Dall'alto in basso	<p>Visualizza un'immagine sopra l'altra.</p>
		Lato a lato	<p>Visualizza due immagini l'una vicino all'altra.</p>
		<p><b>NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando si guarda video 2D, si prega di impostare 3D switch come Automatico.</li> <li>Quando il formato segnale 3D è Formato Frame Packing, l'immagine verrà visualizzata secondo la risoluzione del segnale d'ingresso. Ad esempio: quando il segnale d'ingresso è 1280×720, verrà visualizzata l'immagine a 720p. Un segnale d'ingresso 1920 x 1080 verrà visualizzato in 1080p.</li> <li>Quando il formato di segnale 3D è Lato a lato, Dall'alto in basso, l'immagine è visualizzata a schermo intero con metà risoluzione (960 x 1080 o 1920 x 540 rispettivamente).</li> </ul>	



## ☒ NOTA

### 3D

- Guardare la TV cogli occhiali 3D per un lungo periodo può causare male di testa o affaticamento. Se lei sente male di testa, stanchezza, vertigini o capogiri, si prega di smettere guardare la TV e riposare.
- Alcune immagini 3D potrebbero essere stimolanti ed spaventare allo spettatore. Le donne incinta, i figli giovane, epilettici e gente malata devono evitare l'uso della funzione 3D di questo dispositivo.
- Durante la visione d'immagini 3D, assicurarsi della sicurezza delle condizioni circostanti, perchè il principio di progettazione di questo prodotto può farvi sentire personalmente sulla scena. Si prega di non utilizzare questo prodotto tra scale aperte, cavi, fili e balcone o in prossimità di altre cose che si possano rompere, battere in, abbattere o cadere. Se lei si spavente o pensa che l'immagine 3D è vera, lei potrebbe rompere le cose nelle vicinanze o fare male a qualcuno quando si sta cercando di spostare il corpo.
- Tranne la visione di video 3D, per favore non utilizzare spettacoli attivi in altri usi. Portare gli occhiali 3D attivi (come gli occhiali comuni, occhiali da sole e occhiali di protezione di visione) in altre situazioni potrebbe danneggiare il vostro corpo o ridurre la vista.
- La distanza ideale di visualizzazione dovrebbe essere 3 volte sopra la altezza dello schermo.
- Se uno qualsiasi dei seguenti sintomi si sta verificando, si prega di smettere di guardare e riposare. (Se il sintomo continua, si prega di consultare il medico.)
  - Cambi nella vista, capogiri di testa, vertigini e movimenti involontari, spasmi degli occhi o muscolari), movimenti involontari, confusione mentale, disordine psichico, problemi di direzione o sensazione di malessere.
  - I genitori devono consultare se il bambino presenta i sintomi di cui sopra; per i bambini ed i giovani è più facile avere sintomi che negli adulti.
- Quando i bambini o giovani guardano la TV, i genitori dovrebbero prestare speciale attenzione che i bambini sotto 6 anni non guardano i video 3D.

La funzione Immagini Avanzata fornisce le impostazioni delle caratteristiche specializzate.

### Impostazioni avanzate

<b>Nitidezza</b>	Regolatelo per raggiungere la nitidezza ideale dei bordi e dei dettagli dell'immagine.
<b>Tonalità</b>	Regola i toni della pelle in modo che sembrino naturali.
<b>Contrasto dinamico</b>	Abilita/disabilita la funzione contrasto dinamico. Se quest'opzione è abilitata, il televisore regolerà automaticamente il contrasto dello schermo.
<b>Schermo</b>	Regola la modalità di visualizzazione VGA. È possibile selezionare Posizione orizzontale, Posizione verticale, Orologio or Fase. Regola la modalità di visualizzazione HDMI. Si può selezionare Intero or Zoom.
<b>Tonalità pelle</b>	Regola la quantità di rossi nei toni della pelle. Selezionate una delle seguenti opzioni: Spento, Basso, Medio, Alto.
<b>Temperatura di colore</b>	Regola i colori indipendentemente per raggiungere la giusta sensazione di colore caldo o freddo. Selezionate una delle seguenti opzioni: Standard, Fredda, Calda and Personalizzata.
<b>Movimento uniforme</b>	Regolare la scorrebolezza selezionando una o più delle seguenti opzioni: Spento, Basso, Medio, Alto.
<b>Riduzione del rumore</b>	Riduce il livello di rumore dei dispositivi connessi. È possibile selezionare una delle seguenti opzioni: Spento, Basso, Medio, Alto.

### Reset immagine


Resetta tutte le impostazioni immagini alle opzioni predefinite di fabbrica.

## ☒ NOTA

- La funzione 3D è applicabile solo ai prodotti che la supportano.
- Per un movimento fluido, la frequenza dei fotogrammi del video deve essere compatibile con il lettore video.

## 2.3 Utilizzare il menù audio

Le impostazioni audio permettono all'utente di ottimizzare i suoni audio in uscita dal televisore.

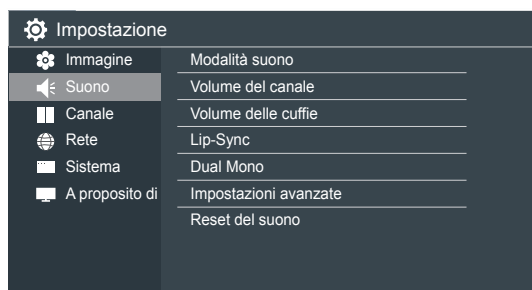


Modalità suono	Selezionare le opzioni della modalità Audio in base ai requisiti personali: Standard, Musica, Teatro, Dialogo, Personalizzato.		
Volume del canale	Regola il livello del volume per ogni cartella.		
Volume delle cuffie	Regola singolarmente il volume delle cuffie quando “Controllo separato” è impostato su ON(I).		
Lip-Sync	Sincronizza immagini e audio perché siano riprodotte contemporaneamente.		
Dual Mono	Per prodotti che supportano la riproduzione Dual Mono.		
Impostazioni avanzate	Regola le impostazioni aggiuntive per l’uscita audio ottimale.		
	Bilanciamento	Regola il volume relativo tra gli altoparlanti sinistro e destro.	
	Equalizzatore	Permette le pre-configurazioni dell’utente con il controller a 5 bande dell’Equalizzatore. Premere i tasti [◀/▶] per selezionare le diverse bande di frequenza audio tra 120Hz, 500 Hz, 1,5 KHz, 5 KHz, e 10 KHz Premere i tasti [▲/▼] per regolare individualmente il livello di ogni banda di frequenza.	
	Volume automatico	Questa modalità permette all’utente di regolare automaticamente il volume perché raggiunga un livello costante. Questa opzione è disponibile impostando Volume automatico su Acceso.	
	Altoparlante & ARC	Selezionare il formato di uscita audio. Sono disponibili tre opzioni: Spento, Altoparlante o Primo ARC. <b>📌 NOTA</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Quando si usa la funzione ARC, è necessario impostare CEC su on (Impostazione &gt; Sistema &gt; CEC &gt; Controllo per HDMI &gt; I).</li><li>Collegare ad un paio di cuffie, l’altoparlante funzionerà anch’esso se Altoparlante non è impostato su Spento.</li></ul>	
	Uscita SPDIF	Seleziona il formato dell’uscita audio digitale. Sono disponibili tre opzioni: Spento, RAW o PCM.	
		RAW	Quando il flusso dati porta segnale Dolby, SPDIF digitale emette flussi di dati Dolby. Quando il flusso di dati non porta a segnale da Dolby, lo trasforma in un flusso dati PCM.
PCM		PCM esce in due canali audio indipendentemente dal formato in ingresso.	

## Menù

Impostazioni avanzate	Ritardo SPDIF	Corregge i problemi di sincronizzazione audio-video durante la visione di televisione o video, e durante l'ascolto di audio digitale in uscita usando un dispositivo esterno come un ricevitore AV.	
	Tipo audio	Seleziona tipo Audio : Normale, Ipovedenti.	
		Ipovedenti	La descrizione Audio è una funzione audio ausiliaria che fornisce una traccia audio aggiuntiva a persone ipovedenti. Questa funzione gestisce il flusso audio per la AD (Descrizione audio) quando viene inviato assieme all'audio principale di chi trasmette (non disponibile sul televisore).
	Selezionare “Ipovedenti” nel Tipo Audio per attivare la traccia audio di descrizione se disponibile.		
	Volume VoiceOver	Regola il volume del VoiceOver.	
Reset del suono	Resetta tutte le impostazioni audio alle opzioni predefinite di fabbrica.		

## 2.4 Utilizzare il Menù Canale

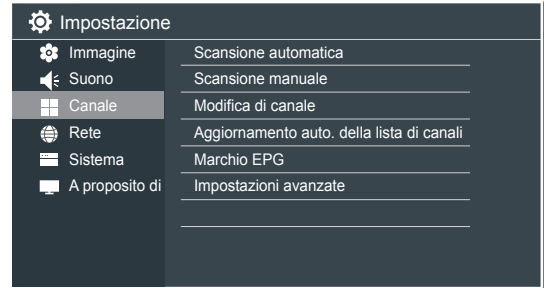


Scansione automatica	Nazione	Seleziona la nazione in cui ci si trova.	
	Regione	Seleziona la regione in cui ci si trova.	
	Riacquisizione	Seleziona il tipo di ricezione: Analogico, DVBT, DVBC, DVBS.	
	Rete DVBS	Ricerca stazione operatore.	
	Modalità satellite	Seleziona la modalità Satellite: Singolo satellite, Tone Burst, DiSeqc, Tone Burst. (Disponibile solo in modalità DVBS)	
Scansione manuale	Permette di affinare la sintonizzazione manuale dei canali se la ricezione è scarsa in modalità ATV/DTV.		
	Analogico	Sistema suono	Selezionare la modalità volume: BG, I(I solo per PAL), L(L solo per SECAM) , DK, M, N.
		Sistema immagine	Selezionare la modalità immagine PAL, SECAM, NTSC.
		Frequenza	Inserire la frequenza usando il tastierino numerico.
	Antenna	Frequenza	Inserire la frequenza usando il tastierino numerico.
		Canale	Mostra un canale.
	Cavo	Frequenza	Inserire la frequenza usando il tastierino numerico.
		Modulazione QAM	Mostra la modulazione QAM.
		Simbolo indice	Mostra la Simbolo indice.
		Rete	Mostra la rete.
	Satellitare	Nome del satellite	Visualizza il nome del satellite selezionato.
		Banda di frequenza	Seleziona la banda di frequenza: Orizzontale/ Basso, Orizzontale/Alto, Verticale/Basso, Verticale/Alto.
		Frequenza	Inserire la frequenza usando il tastierino numerico.
		Simbolo indice	Imposta la Simbolo indice.

## Menù


<b>Modifica di canale</b>	<p><b>Modifica i canali:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elimina/Tasto Annulla: Premere il tasto <b>[RED]</b> per cancellare il canale selezionato o riprendere il canale dalla lista dei canali cancellati.</li> <li>• Sposta: Premere il tasto <b>[GREEN]</b> per spostare il canale selezionato.</li> <li>• Filtro: Premere il tasto <b>[BLUE]</b> apparirà la schermata del filtro. Premere il tasto <b>[OK]</b> per selezionare Opzioni, la lista canali può essere aggiornata.</li> </ul> <p><b>Modifica la lista di canali preferiti:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aggiungi/elimina: Premere il tasto <b>[RED]</b> per aggiungere il canale selezionato alla lista dei preferiti o cancellare il canale da una lista canali preferiti.</li> <li>• Sposta: Premere il tasto <b>[GREEN]</b> per spostare il canale selezionato.</li> <li>• Rinomina: Premere il tasto <b>[YELLOW]</b> per rinominare la lista dei PREFERITI selezionata.</li> <li>• Filtro: Premere il tasto <b>[BLUE]</b> apparirà la schermata del filtro. Premere il tasto <b>[OK]</b> per selezionare Opzioni, la lista canali può essere aggiornata.</li> </ul>	
<b>Aggiornamento automatico della lista di canali</b>	<p>Questa modalità permette all'utente di aggiornare automaticamente la lista canali. Quest'opzione è disponibile impostando l'Interruttore per l'Aggiornamento lista canali Scambio è su Acceso(I).</p>	
<b>Marchio EPG</b>	<p>Gli utenti possono scegliere su questa pagina il proprio simbolo per mostrare il tipo di show sulla lista EPG.</p>	
<b>Impostazioni avanzate</b>	<b>Esportare su penna USB</b>	<p>La lista canale può essere caricata sull'apparecchio USB.</p>
	<b>Importare dalla penna USB</b>	<p>Scarica la lista canali dal dispositivo USB al televisore.</p>
	<b>Interfaccia comune 1/2</b>	<p>Mostra le informazioni della scheda CI.</p>
	<b>CI 1/2 PIN</b>	<p>Imposta il pin CI CAM.</p>
	<b>Modalità Simple CH</b>	<p>Se si attiva questa caratteristica, non risponde più alla pressione prolungata dei tasti <b>[CH↖/CH↗]</b>.</p>

## 2.5 Utilizzare il Menù Rete

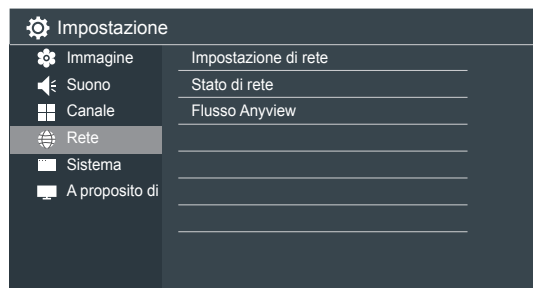

Impostazione di rete	Permette di selezionare il tipo di connessione: Chiudere, Ethernet and WiFi.	
	<b>Chiudere</b>	Chiude la rete.
	<b>Ethernet</b>	<p><b>Impostare il tipo di rete su Ethernet (una rete via cavo).</b></p> <p>Prima di impostare, assicurarsi che il televisore sia collegato alla rete connettendo la porta LAN del televisore al modem esterno o al router usando un cavo LAN (Ethernet/Cat 5).</p> <p>Sulla schermata di impostazione Rete, premere i tasti [◀/▶] per selezionare Ethernet, quindi premere il tasto [OK], si aprirà la schermata di impostazione Ethernet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>DHCP:</b> Acquisisce automaticamente i valori di connessione necessari e connette il televisore alla rete se si sta collegando lo stesso ad una rete che supporta Auto.</li> <li>· <b>IP statico:</b> Inserire manualmente i valori di connessione come Indirizzo IP, Netmask, Gateway, Server DNS 1 e Server DNS 2 per connettere il televisore alla rete.</li> </ul>
	<b>WiFi</b>	<p><b>Impostare il tipo di rete su WiFi (una Rete wireless)</b></p> <p>Sulla schermata di impostazione Rete, premere i tasti [◀/▶] per selezionare WiFi, quindi premere il tasto [OK] si aprirà la schermata di impostazione WiFi.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· <b>Ricerca automatica:</b> Visualizza automaticamente una lista di access point disponibili intorno. Premere i tasti [▲/▼] per selezionare un access point con il proprio router SSID e premere il tasto [OK] Apparirà una schermata che invita ad inserire la chiave per la modalità di sicurezza corrispondente e a premere il tasto [OK] per connettersi.</li> <li>· <b>Aggiungi rete:</b> Accedere all'Aggiunta Manuale per aggiungere una rete. Selezionare l'SSID, apparirà uno schermo che invita ad inserire l'SSID e a selezionare il tipo di sicurezza per la propria rete wifi, quindi inserire la password per la rete selezionata. Premere il tasto [OK] per collegare.</li> </ul>
<b>Stato di rete</b>	Visualizza la rete corrente e lo stato internet.	
<b>Flusso Anyview</b>	<p>Si possono inviare file multimediali dei dispositivi mobili o dei computer per visualizzarli sul televisore.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Lato TV:</li> </ul> <p>Premere i tasti [◀/▶] per impostare Flusso Anyview su Acceso(I).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· Impostazione dispositivo mobile:</li> </ul> <p>Stabilire un collegamento tra il televisore e il computer/altro dispositivo mobile, e quindi spostare i file media da riprodurre sul televisore.</p> <p><b>❏ NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>· La tecnologia Flusso Anyview di Hisense fa sì che il televisore lavori con il dispositivo che supporta la funzionalità DLNA.</li> <li>· Confermare che il dispositivo sia collegato alla stessa rete locale del televisore.</li> </ul>	

## 2.6 Utilizzare il menù Sistema

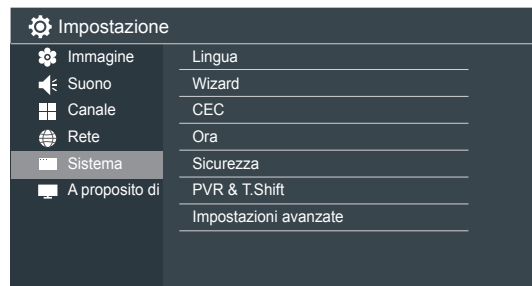

<b>Lingua</b>	<b>Menu lingua</b>	Selezionare una modalità Menù Lingua pre-configurata: Inglese/Ceco/Francese.....
	<b>Audio primario</b>	Permette di selezionare la Lingua Audio Primaria. (Disponibile solo in modalità DTV)
	<b>Audio secondario</b>	Permette di selezionare la Lingua Audio Secondaria. (Disponibile solo in modalità DTV)
	<b>Sottotitolo primario</b>	Permette di selezionare la Lingua Sottotitoli Primaria.
	<b>Sottotitolo secondario</b>	Permette di selezionare la Lingua Sottotitoli Secondaria o spegnere i sottotitoli.
	<b>Pagina di decodifica</b>	Il canale televideo verrà visualizzato in modo scorretto se si seleziona il formato di decodifica errato.
<b>Wizard</b>	Questa funzione permette al televisore di accedere la Guida di Installazione.	
<b>CEC</b>	Questa caratteristica vi permette di aggiungere dispositivi al vostro televisore e controllarli col telecomando del televisore.	
<b>Ora</b>	<b>Accensione automatica</b>	Impostare l'accensione automatica sulla frequenza.
	<b>Accensione del timer</b>	Il televisore si accenderà automaticamente all'orario pre-impostato.
	<b>Spegnimento automatico</b>	Impostare l'accensione automatica sulla frequenza.
	<b>Spegnimento del timer</b>	Il televisore si accenderà automaticamente all'orario pre-impostato.


## Menù

Sicurezza	<p>Impedisce l'uso non autorizzato, per esempio che i bambini non guardino programmi non adatti.</p> <p>Quando usate questa funzione per la prima volta, la password di default è <b>[0000]</b>. Una volta inserita la password, è possibile continuare con l'operazione successiva. Si può cambiare la password nel sotto menù Modifica PIN</p>	
	<b>Blocca tutti i canali</b>	Seleziona Blocca tutti i canali: off, Immediatamente od Ogni Giorno.
	<b>Blocca l'ora</b>	Questa funzione ti permette di bloccare un certo periodo di tempo per guardare il canale bloccato.
	<b>Blocca ogni singolo canale</b>	Il Blocco canali è progettato per impedire che i bambini vedano programmi non adatti. Premere i tasti <b>[▲/▼]</b> per selezionare i canali che volete bloccare e quindi premete <b>[OK]</b> per confermare. Un'icona a forma di lucchetto apparirà sulla destra del canale e quindi il canale è bloccato (non disponibile in modalità HDMI o Component)
	<b>Blocco correlato all'età</b>	<p>Questa funzione vi permette di impostare gli schemi di blocco per bloccare i programmi ed i canali con classificazione per età. Opera in accordo con le informazioni della stazione emittente, quindi se il segnale non è corretto e non vi sono informazioni, questa funzione non sarà attiva.</p> <p><b>❏ NOTA</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Quando un programma è bloccato, è necessario inserire un PIN valido quando si passa a questi programmi.</li> </ul>
	<b>Cambia modalità di accesso</b>	Inserire una nuova password e quindi inserirla di nuovo per confermarla. Il nuovo PIN sarà attivato.
PVR & T.Shift	<b>Disattiva</b>	Rimuove le impostazioni del Parental Control.
	<b>Impostazione PVR&amp;Time Shift</b>	Impostare la partizione del disco e lo spazio di archiviazione dove si desidera memorizzare i contenuti PRV/T.shift. (Poiché questa funzione registra il programma preferito solo su un hard disk.)
	<b>Inizia in anticipo</b>	Impostare l'orario di registrazione PVR in anticipo.
Impostazioni avanzate	<b>Ritardare la fine</b>	Impostare l'orario di registrazione PVR in ritardo.
	<b>Modalità Utente</b>	Selezionare le proprie Impostazioni di modalità: Modalità di distribuzione, Modalità Home o Modalità Premium .
		Modalità di distribuzione
		Ottimizza l'immagine per gli ambienti dei negozi.
		Modalità Home
		Modalità raccomandata per l'uso a casa e basso consumo energetico.
		Modalità Premium
		L'immagine e l'effetto audio ideali, ma con maggiore consumo energetico.
	<b>Timeout di menu</b>	Permette di selezionare il tempo di visualizzazione del menù a schermo: Off/10S/20S/ ... /60S.
	<b>Modalità sottotitoli</b>	Permette di selezionare la modalità sottotitoli.
	<b>Telecomando smart</b>	È possibile scaricare l'App Hisense Remote Control sullo smartphone o tablet Android per usarlo come telecomando per il televisore. (Fate riferimento alla sezione "Smart Remote")



## Menù

### 2.7 Utilizzare il menù Informazioni

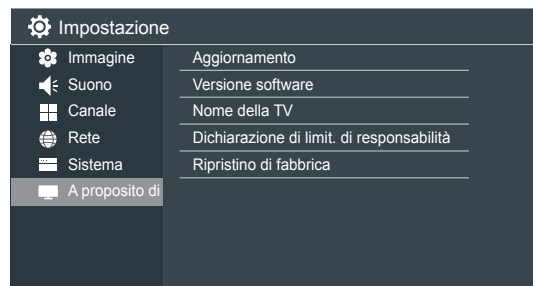

<b>Aggiornamento</b>	Aggiorna il software all'ultima versione. L'aggiornamento software può essere eseguito tramite connessione di rete o scaricando il software più aggiornato su una memoria USB. (Fate riferimento alla sezione "Aggiornamento")
<b>Versione software</b>	Visualizza le informazioni sulla versione del software.
<b>Nome della TV</b>	Selezionare nome TELEVISORE Salotto, Camera 1, Camera 2, Sala da Pranzo, personalizzato.
<b>Disclamimer</b>	Quando il menù Disclamimer si apre, premete i tasti [▲/▼] per scorrere tra le pagine. Leggetelo attentamente.
<b>Ripristino di fabbrica</b>	Resetta tutte le impostazioni alle impostazioni di default di fabbrica.

## 3.1 Dispositivo multimediale digitale

Il televisore può visualizzare direttamente e riprodurre i file multimediali come i video, le immagini e la musica dai computer o da altri dispositivi mobili sulla stessa rete casalinga. Il dispositivo deve supportare il DLNA. Per maggiori informazioni riguardo al DLNA (Digital Living Network Alliance), visitare il sito [www.dlna.org](http://www.dlna.org).

### ● Istruzioni operative


Il sistema ricerca automaticamente dispositivi e file disponibili. Premere il tasto **[MEDIA]** sul telecomando per accedere a Media, premere i tasti **[▲/▼/◀/▶]** per selezionare un dispositivo. Premere il tasto **[OK]** per accedere ad una cartella o aprire un file. Fare riferimento a "Media".

### 📌 NOTE

- Il televisore dev'essere collegato ad una rete.
- Il televisore troverà solo dispositivi che supportino anch'essi il DLNA, che siano visibili in rete e che abbiano cartelle condivise. Controllate il manuale dell'utente del vostro dispositivo per maggiori dettagli.
- Se il proprio dispositivo non supporta DLNA, è possibile installare un software che lo riconosca.
- Il firewall sul vostro PC o portatile potrebbe impedire al televisore di accedere ai file condivisi. Cambiate la configurazione del firewall per permettere al televisore di accedere ai file condivisi. Per maggiori dettagli, vedete il manuale del firewall.
- A seconda della velocità e della forza della connessione wireless o LAN, è possibile che l'immagine si fermi o che l'audio non sia continuo quando riproducete video con risoluzione di 720P o superiore.
- Quando impostate le cartelle condivise e quando accedete alle cartelle dal televisore, assicuratevi di non essere loggati come Guest sul vostro PC.

### USB

Con il Lettore Multimediale Digitale si può avere accesso e riprodurre i file da un dispositivo di archiviazione USB o una fotocamera che supporti gli standard USB1.1, USB2.0 e USB3.0 collegati al televisore.

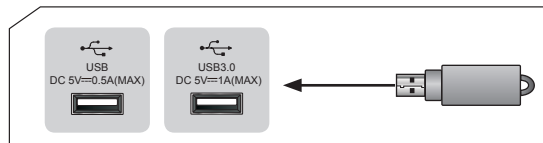

### 📌 NOTE

- Non rimuovete mai la memoria USB né spegnete il televisore quando un file è aperto.
- La maggior parte dei dispositivi di archiviazione USB sono supportati dal televisore, ma possono accadere delle incompatibilità. Controllate se il dispositivo di archiviazione è conforme ai requisiti USB del televisore.
- Lo spazio di archiviazione massimo supportato per gli hard disk è 1 TB.
- Tutte le porte USB supportano un voltaggio di 5V. La corrente massima dell'USB è 500 mA, mentre la corrente massima di una USB3.0 è 1A. Alcuni dispositivi di archiviazione hanno protocolli diversi da quelli USB standard, quindi influenzeranno la corretta identificazione, si prega di assicurarsi che il dispositivo USB utilizzato sia conforme.
- Per hard disk singoli non-standard ad alta capacità e mobili, se l'impulso corrente è maggiore o uguale a 1A, potrebbe far riavviare il televisore o bloccarsi in automatico. Quindi il televisore non li supporta.
- Il tempo che il televisore necessita per leggere i dati dal dispositivo di archiviazione dipende dalla velocità del dispositivo USB e dalla sua capacità.
- Non estraete il dispositivo USB durante la lettura dei file, o questo potrebbe danneggiare i dati.
- Poiché il sistema viene costantemente aggiornato, potrebbero esserci delle discrepanze tra il menù a schermo e le istruzioni senza alcuna notifica.
- Quando l'utente usa il dispositivo USB, raccomandiamo che il numero totale di partizioni di tutto il dispositivo non ecceda il numero di 11, altrimenti le informazioni sulla partizione potrebbero non essere visualizzate.
- La porta USB3.0 supporta immagini FHD e video 4K × 2K.


## 3.2 Media

Assicurarsi di inserire il disco/hard disk USB nella porta standard o di collegare il televisore con altri dispositivi multimediali tramite DLNA.

Esistono alcune opzioni per avviare i Media:

- Premere il tasto **[MEDIA]** per accedere direttamente alla modalità Media.

O premere il tasto **[HOME]** per accedere all'hub HiSmart, quindi premere i tasti **[◀/▶]** per selezionare l'opzione Media.

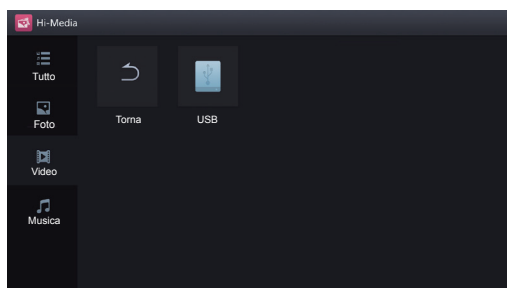

1. Premere i tasti **[▲/▼]** per cambiare il tipo di file media.
2. Premere i tasti **[▲/▼/◀/▶]** per selezionare la cartella/file che volete aprire e quindi premere **[OK]** per inserire, riprodurre la cartella/file.
3. Premere il tasto **[RETURN]** per tornare alla cartella precedente.

### 3.2.1 Lista dei formati riproducibili

Si possono visualizzare le immagini, ascoltare musica e vedere i file .AVI,.MKV,.MP4,.DAT,.MPG,.MPEG,.TS, etc.


Formato file	Formati riproducibili
Immagine	JPG /JPEG /PNG
Musica	MP3 / AC3 / FLAC/ AAC /MP2
Video	MPEG2(.mpg) / MPEG4(.mp4) / AVC(.avi,.mkv,.ts)

#### ✎ NOTA

- Non possiamo garantire che quest'unità supporti tutti i formati sopra elencati, perché gli strumenti di programmazione possono essere diversi.

### 3.2.2 Tasti per la riproduzione dei file multimediali

La figura sotto mostra i tasti sul telecomando con cui è possibile controllare i contenuti multimediali.

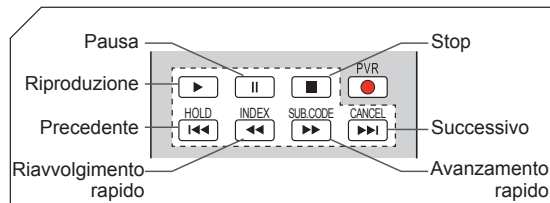


#### ✎ NOTA

- La figura mostrata potrebbe variare a seconda del modello.

### 3.2.3 Riprodurre un file Video

1. Premere il tasto **[MEDIA]** per entrare in Media e premere il tasto **[◀]** per passare al lato sinistro della barra di menù, selezionare Video o TUTTI sul tipo di media premendo **[▲/▼]** sul telecomando.
2. Premere il tasto **[▶]** sul telecomando per selezionare la sorgente USB o PVR e quindi premere il tasto **[OK]** per accedere.
3. Premere i tasti **[▲/▼/◀/▶]** per selezionare la cartella che contiene i video che si vuole vedere.
4. Premere i tasti **[OK]** per riprodurre il video.
5. Premere i tasti **[■/RETURN]** per uscire e tornare alla cartella precedente.
6. Premere i tasti **[◀/▶]** per selezionare l'icona funzione e quindi premere il tasto **[OK]** per confermare.

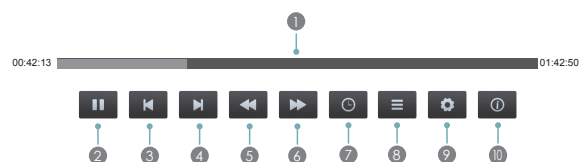

#### Funzioni delle icone:

- 1 La barra di avanzamento durante la riproduzione.
- 2 Riproduzione/Pausa. È possibile premere direttamente il tasto **[▶]/[II]** per mettere in riproduzione o in pausa quando non c'è la barra di controllo sullo schermo.
- 3 Riprodurre il video precedente. È possibile premere direttamente il tasto **[◀]** per raggiungere la funzione quando non è visualizzata la barra di controllo sullo schermo.
- 4 Riprodurre il video successivo. È possibile premere direttamente il tasto **[▶]** per raggiungere la funzione quando non è visualizzata la barra di controllo sullo schermo.

- 5 Riavvolgimento rapido. Premere il tasto **[OK]** per selezionare la velocità di riavvolgimento. È possibile premere il tasto **[◀◀]** per accedere alla stessa funzione.
- 6 Avanzamento veloce. Premere il tasto **[OK]** per selezionare la velocità di avanzamento. È possibile premere il tasto **[▶▶]** per accedere alla stessa funzione.
- 7 Selezionare tempo di riproduzione.
  - Premere i tasti **[◀/▶]** per impostare ora, minuti e secondi.
  - Premere i tasti **[0~9]** per impostare l'ora e premere i tasti **[▲/▼/◀/▶]** per regolarla.
  - Premere il tasto **[OK]** per confermare ed il video sarà riprodotto all'ora impostata oppure premere il tasto **[RETURN]** per uscire.
- 8 Lista riproduzione
  - Premere i tasti **[▲/▼]** per selezionare il video.
  - Premere il tasto **[OK]** per confermare.
- 9 Opzioni.
 

Premere i tasti **[▲/▼]** per selezionare le opzioni nel menù, e premere il tasto **[OK]** per selezionare le impostazioni.

  - Modalità Ripeti - è possibile cambiare la modalità ripeti.
    - Tutti: Ripete tutti i file contenuti nella cartella.
    - Una volta: Riproduce una volta il file corrente.
    - Singolo: Ripete solo il file corrente.
  - Modalità zoom - è possibile cambiare la modalità zoom.
- 10 Informazioni sul programma
 

Permette di vedere le informazioni sul programma

## 3.2.4 Riprodurre un file musicale

1. Premere il tasto **[MEDIA]** per entrare in Media e premere il tasto **[◀]** per passare al lato sinistro della barra di menù, Seleziona tutto o Musica premendo il tasto bidirezionale **[▲/▼]** sul telecomando..
2. Premere il tasto **[▶]** sul telecomando per selezionare la sorgente USB o PVR e quindi premere il tasto **[OK]** per accedere.
3. Premere i tasti **[▲/▼/◀/▶]** per selezionare la cartella che contiene la musica che volete ascoltare.
4. Premere il tasto **[OK]** per riprodurre il video.
5. Tutta la musica è elencata sulla sinistra. Premere i tasti **[▲/▼]** per selezionare la musica. È possibile premere i tasti **[CH/CHV]** per salire o scendere di una pagina. Premere il tasto **[RED]** per selezionare la Modalità Riproduzione.
6. Premere il tasto **[RETURN]** per uscire dall'interfaccia di riproduzione musicale.

## 3.2.5 Navigare tra le immagini

1. Premere il tasto **[MEDIA]** per accedere a Media e premere il tasto **[◀]** per passare al lato sinistro della barra di menù, Seleziona Tutto o Immagine premendo il tasto bidirezionale **[▲/▼]** sul telecomando.
2. Premere il tasto **[▶]** sul telecomando per selezionare la sorgente USB o PVR e quindi premere il tasto **[OK]** per accedere.
3. Premere i tasti **[▲/▼/◀/▶]** per selezionare la cartella che contiene le immagini che si vuole vedere.
4. Premere il tasto **[OK]** per visualizzare le foto.
5. Premere i tasti **[■/RETURN]** per uscire e tornare alla cartella precedente.

### Mentre si naviga tra le immagini.

- Premere i tasti **[◀/▶]** per selezionare l'icona funzione e quindi premere il tasto **[OK]** per confermare.




- 1 Riproduzione/Pausa.
- 2 Visualizza l'immagine precedente.
- 3 Visualizza l'immagine successiva.
- 4 Riduzione. Riduce lo Zoom dell'immagine.
- 5 Ingrandimento. Aumenta lo Zoom dell'immagine.
- 6 7 Rotazione
  - Ruota la foto di 90 gradi in senso antiorario.
  - Ruota la foto di 90 gradi in senso orario.

Questa funzione non è disponibile per foto dinamiche.
- 8 Imposta opzioni. Premere i tasti **[▲/▼]** per selezionare le opzioni e premere i tasti **[◀/▶]** per impostarle.
  - Modalità di riproduzione - Seleziona modalità di riproduzione in circolo.
  - Controllo di velocità - Permette di navigare nelle immagini a velocità diversa, come 2S, 3S, 5S, 10S e 20S.
- 9 Informazioni sulle immagini Visualizza le informazioni sulle foto.

### 4.1 Come usare la schermata Home

La schermata Home trasforma il televisore in un centro di intrattenimento multiuso. Con essa, è possibile navigare su internet, cancellare le applicazioni attraverso la Rete.

1. Premere il tasto **[MENU]** per aprire il menù Home.
2. Premere i tasti **[▲/▼/◀/▶]** per navigare.
3. Premere il tasto **[OK]** per accedere alla categoria o alla app.
4. Premere il tasto **[RETURN]** per tornare alla pagina precedente.
5. Premete il tasto **[EXIT]** per tornare alla TV dal vivo.

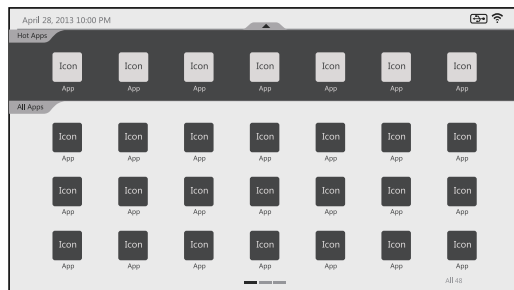

**Tutte le App** - Evidenziare l'icona Home situata in fondo allo schermo, quindi premere il tasto **[▼]** sul telecomando. Verrà visualizzata la lista delle applicazioni correntemente installate sul televisore. Da questa lista, selezionare l'applicazione che si vuole lanciare.

#### NOTE

- Le icone funzione sullo schermo principale non possono essere spostate.
- Il televisore dev'essere collegato ad Internet per poter accedere al portale.
- Maggiori dettagli ed istruzioni aggiornate possono essere trovati sul sito:  
Germania: [www.hisense.de](http://www.hisense.de)  
Italia: [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)  
Spagna: [www.hisense.es](http://www.hisense.es)

### 4.2 Aggiornamento Software

L'aggiornamento del software può essere effettuato attraverso una connessione di rete o scaricando l'ultima versione su un dispositivo USB.

#### Aggiornamento via internet

Per prima cosa, configurare la rete. Per le procedure dettagliate sull'utilizzo della configurazione di rete, fare riferimento alla "guida rapida di configurazione" e alle istruzioni "Impostazione>Rete". Se la connessione internet non funziona correttamente, controllare le impostazioni della Configurazione di rete e provare di nuovo. Se il problema persiste, usare il metodo USB sopra riportato per aggiornare.

#### Aggiornamento automatico via internet

Se si vuole che l'Aggiornamento via Internet funzioni automaticamente, configurare l'Aggiornamento automatico via internet su Attivo (Impostazione>Info su>Aggiornamento>Aggiornamento automatico via internet>I).

#### Aggiornamento manuale on line

Se si desidera effettuare manualmente l'aggiornamento via rete, cliccare sul tasto rileva. Dopo che la versione dell'aggiornamento è stata rilevata, seguire le operazioni dell'utente per l'aggiornamento.

#### Aggiornamento via USB

Inserite un archivio USB che contenga il file di aggiornamento del software, scaricato da "Germania: [www.hisense.de](http://www.hisense.de)", "Italia: [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)", "Spagna: [www.hisense.es](http://www.hisense.es)"

Fate attenzione a non scollegare l'alimentazione e a non rimuovere il dispositivo di archiviazione USB fino a che gli aggiornamenti non siano stati completati. Quando il software è aggiornato, le impostazioni video e audio fatte torneranno quelle di default e le impostazioni personali saranno cancellate. Vi consigliamo di appuntarvi le vostre impostazioni in modo da poter facilmente reimpostarle dopo l'aggiornamento.

### 4.3 Telecomando Smart

Potete scaricare l'App Hisense Remote Control sul vostro Android smartphone o tablet o iPhone o iPad per usarlo come telecomando per il televisore.

#### Introduzione all'utilizzo

1. Lato TV:

- Confermate che il televisore è collegato alla rete locale.
- Impostate Smart Remote su On (Impostazioni>Sistema>Impostazioni avanzate>Telecomando smart>I).

2. Configurazione dispositivo:

- Scaricate l'applicazione corrispondente dal Play Store Google o App Store Apple.

N.	Tipo di dispositivo	Nome applicazione
1	Android Smartphone/Tablet	Smart TV Remote

3. Funzione telecomando Hisense:

- Tasti: I tasti funzione sono forniti per controllare il televisore collegato.
- Tastiera: La tastiera morbida può essere usata per inserire il testo nel televisore. Solo alcune applicazioni supportano l'inserimento di testo da dispositivi smart.

#### NOTE

- È possibile che dobbiate cambiare le impostazioni sul vostro dispositivo per installare programmi non scaricati dal Play Store.
- Televisore e smartphone/tablet/iPhone/iPad devono essere collegati alla stessa rete.

### 5.1 Risoluzione dei problemi

Se avete domande sul televisore, fate prima riferimento a questa lista. Se non è applicabile nessuno di questi consigli per la risoluzione dei problemi, visitate

Germania: [www.hisense.de](http://www.hisense.de)


Italia: [www.hisenseitalia.it](http://www.hisenseitalia.it)

Spagna: [www.hisense.es](http://www.hisense.es)

Quindi cliccate su Supporto, o contattate il call center indicato in questo manuale.

<b>Problema</b>	<b>POSSIBILI SOLUZIONI</b>
<b>Qualità dell'immagine</b>	
L'immagine del televisore non è della stessa qualità vista al negozio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Assicuratevi di stare usando un segnale digitale. Scegliete TV dalla lista SOURCE o utilizzato un set-top-box digitale.</li> <li>● Controllate che il canale che state guardando sia disponibile anche in HD.</li> <li>● Assicuratevi di sedervi ad almeno tre volte la distanza della diagonale dal televisore.</li> </ul>
L'immagine è distorta; errore di macroblocchi, piccoli blocchi, punti, pixellizzazione.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● La compressione dei contenuti video può causare la distorsione delle immagini specialmente in immagini veloci come sport e film di azione.</li> <li>● Un basso livello di segnale o una cattiva qualità possono causare distorsione delle immagini. Questo non è un malfunzionamento del televisore.</li> <li>● Un cellulare usato vicino al televisore (a meno di 1m) può causare rumore di fondo nelle immagini e sul televisore analogico e digitale.</li> </ul>
Il colore è errato o mancante.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se state usando una connessione componente, assicuratevi che i cavi componente siano collegati alle prese corrette. Connessioni scorrette o allentate possono causare problemi ai colori o uno schermo neutro.</li> </ul>
Poco colore o luminosità scarsa.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Regolare il menù Immagini.</li> </ul>
C'è una linea punteggiata sul bordo dello schermo.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Premete il tasto <b>[SIZE]</b> sul telecomando del televisore per cambiare lo zoom dell'immagine su 16:9.</li> <li>● Per cambiare la risoluzione del set-top-box.</li> </ul>
Quando l'immagine è distorta o di scarsa qualità.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Verificate che l'antenna sia collegata correttamente.</li> <li>● I dispositivi audio senza messa a terra, le luci al neon, gli edifici alti o le montagne possono influenzare la qualità dell'immagine. Provate a migliorare l'immagine cambiando la direzione dell'antenna o posizionate i dispositivi lontani dal televisore.</li> <li>● L'immagine potrebbe essere anormale quando viene cambiato il televisore come risultato della ricerca manuale. Se succede così, controllate se il sistema TV sia corretto o meno.</li> </ul>
<b>Qualità Audio</b>	
Non c'è audio o l'audio al massimo volume è troppo basso.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllate il volume del dispositivo esterno collegato al televisore.</li> <li>● Andare a Impostazione &gt; Audio &gt; Impostazioni avanzate &gt; Altoparlante &amp; ARC e selezionare Altoparlante.</li> </ul>
L'immagine è normale, ma non c'è audio.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se state usando un dispositivo esterno, assicuratevi che i cavi audio siano collegati alle prese audio corrette sul televisore.</li> <li>● Se state usando un dispositivo esterno, controllate le opzioni in uscita audio del dispositivo (es. Potreste dover cambiare le opzioni del cavo del dispositivo audio su HDMI quando ne avete uno collegato al televisore).</li> <li>● Se state usando un cavo DVI o VGA, è richiesto un cavo audio separato.</li> </ul>
Gli altoparlanti fanno un rumore non appropriato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllate le connessioni dei cavi. Assicuratevi che il cavo video non sia collegato all'ingresso audio.</li> <li>● Per le connessioni antenna o via cavo, controllate la forza del segnale. Un basso livello di segnale può causare distorsione audio.</li> </ul>

## Altre informazioni

<b>Problema</b>	<b>POSSIBILI SOLUZIONI</b>
<b>Nessuna immagine, nessun video</b>	
Nessuna immagine, nessun video	● Assicuratevi che il cavo di alimentazione AC sia collegato saldamente alla presa a muro e al televisore.
	● Assicuratevi che la presa a muro funzioni.
	● Provate a premere il tasto POWER  sul televisore per assicurarsi che il problema non sia il telecomando.
Il televisore si spegne automaticamente.	● Assicurarsi che il Timer di Spegnimento Automatico sia impostato su Off nel menù Sistema.
	● Se il vostro computer è collegato al televisore, controllate le impostazioni di alimentazione.
	● Assicuratevi che il cavo di alimentazione AC sia collegato saldamente alla presa a muro e al televisore.
Non c'è immagine/video.	● Controllate le connessioni dei cavi (rimuovete e ricollegate tutti i cavi al televisore e ai dispositivi esterni).
	● Impostate le uscite video dei dispositivi esterni (Via cavo/Set-top-box; DVD, Blu-Ray, Etc) perché corrispondano alle connessioni degli ingressi del televisore. Per esempio, se l'uscita del dispositivo esterno è HDMI, dovrebbe essere collegato all'ingresso HDMI del televisore.
	● Assicuratevi che i dispositivi collegati siano alimentati.
	● Assicurarsi di selezionare la fonte corretta per il televisore premendo il tasto <b>[SETTING]</b> sul telecomando del televisore.
<b>Collegamenti RF (via Cavo/Antenna)</b>	
Il televisore non riceve tutti i canali.	● Assicuratevi che il cavo Antenna/Via Cavo/Satellite sia collegato in modo saldo.
	● Scansione automatica dei canali del televisore attraverso le impostazioni del menù Canale.
	● Se ricevete il segnale tramite antenna o satellite, assicuratevi che l'antenna sia posizionata correttamente e la forza del segnale sia buona.
L'immagine è distorta; errore di macroblocchi, piccoli blocchi, punti, pixellizzazione	● La compressione dei contenuti video può causare la distorsione delle immagini specialmente in immagini veloci come sport e film di azione.
	● Il segnale basso può causare distorsione delle immagini. Questo non è un malfunzionamento del televisore.
<b>Connessione al computer</b>	
Appare un messaggio "Modalità non supportata".	● Impostate la risoluzione in uscita del computer in modo che corrisponda alla risoluzione supportata dal televisore.
Il video è OK, ma non c'è audio.	● Se state usando una connessione VGA o DVI, controllate le impostazioni in uscita audio del vostro computer.
<b>Connessione di rete (dipende dai modelli)</b>	
Connessione alla rete wireless non riuscita	● Andare su Impostazione > Rete > Impostazioni di rete > WiFi e selezionare una rete wireless a cui connettersi. Inserire la password se necessaria e riprovate.
	● Assicuratevi che il router wireless supporti il DHCP e che sia attivo.
<b>Registrazione/Differita</b>	
Il dispositivo USB non è riconosciuto o un test di Formattazione dispositivo, Controllo dispositivo o Performance del dispositivo non è riuscito.	● Consultate il manuale del dispositivo USB per controllare che esso supporti la registrazione.
	● Se il dispositivo USB ha un blocco, assicuratevi che sia disattivato.
	● Controllate che il dispositivo USB possa essere formattato quando lo collegate al PC. Collegate il dispositivo USB al televisore e formattatelo.
	● Se il Test di Performance del Dispositivo o la formattazione non riescono, significa che c'è un problema con l'hardware del dispositivo USB o la resa dell'hardware USB è troppo bassa.



## Altre informazioni

<b>Problema</b>	<b>POSSIBILI SOLUZIONI</b>
La funzione di registrazione non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllate che il dispositivo USB sia collegato.</li> <li>● Controllate che il canale sia digitale e registrabile.</li> <li>● Se il segnale è debole o non esiste, la funzione di registrazione sarà chiusa automaticamente.</li> <li>● La funzione registra solo momentaneamente il programma nell'hard disk solo se l'hard disk non ha abbastanza spazio. Si prega di collegare un hard disk con una capacità non inferiore a 8 GB.</li> <li>● Il televisore non registrerà se il dispositivo USB non ha memoria libera. Controllate che non sia questo il caso.</li> </ul>
La modalità Differita non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllate che il dispositivo USB sia collegato.</li> <li>● I canali radio e le trasmissioni in analogico non sono supportate.</li> <li>● I canali di trasmissione dati non sono supportati.</li> <li>● Se il segnale è debole o non esiste, la funzione di Modalità Differita sarà chiusa automaticamente.</li> <li>● La funzione registra solo momentaneamente il programma nell'hard disk solo se l'hard disk non ha abbastanza spazio. Si prega di collegare un hard disk con una capacità non inferiore a 8 GB.</li> <li>● La modalità Differita non può essere attivata se il dispositivo USB non ha memoria libera. Controllate che non sia questo il caso.</li> </ul>
<b>Altro</b>	
L'immagine non viene visualizzata a schermo intero.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● I canali avranno bande nere su entrambi i lati dello schermo quando visualizzate contenuti in formato SD (4:3).</li> <li>● Le barre nere in cima e in fondo allo schermo appariranno durante i film che hanno proporzioni differenti dal vostro televisore.</li> <li>● Regolate le opzioni delle dimensioni dell'immagine sul dispositivo esterno o premete il tasto <b>[SIZE]</b> su 16:9 che permetterà la visualizzazione a schermo intero.</li> </ul>
Il telecomando non funziona.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Sostituite le batterie del telecomando orientandole con i poli (+/-) nelle giuste direzioni.</li> <li>● Pulite le finestre di trasmissioni situate in cima al telecomando.</li> <li>● Appaiate il telecomando al televisore. Non per modelli di televisore che usano un telecomando a infrarossi.</li> <li>● Provate a puntare il telecomando direttamente al televisore da 150-200 cm.</li> </ul>
Si avverte un odore di plastica dal televisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Questo odore è normale e si dissiperà nel tempo.</li> </ul>
Il televisore è inclinato a destra, a sinistra, in avanti o indietro.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Rimuovete la base di supporto dal televisore e rimontatela.</li> </ul>
Incontrate difficoltà a montare la base di supporto.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Assicuratevi che il televisore sia su una superficie piana. È necessario usare un cacciavite magnetico se non riuscite a rimuovere le viti dal televisore.</li> </ul>
Il menù Canale non può essere selezionato.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Il menù Canale è disponibile solo quando la sorgente del televisore è la TV.</li> </ul>
Le vostre impostazioni sono annullate ogni volta che spegnete il televisore.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Se il televisore è in Modalità di Distribuzione, le impostazioni non saranno salvate. È necessario selezionare la Modalità Home o la Modalità Premium.</li> </ul>
Si hanno perdite intermittenti di audio o video.	<ul style="list-style-type: none"> <li>● Controllate le connessioni dei cavi e ricollegateli.</li> <li>● La perdita di audio o video può essere causata dall'utilizzo di cavi molto rigidi o spessi. Assicuratevi che i cavi siano abbastanza flessibili per un uso a lungo termine.</li> </ul>

## Altre informazioni

<b>Problema</b>	<b>POSSIBILI SOLUZIONI</b>
Ci sono problematiche immagine/audio ricorrenti.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Controllate e cambiate il segnale/fonte.</li></ul>
Potrebbe avvenire una reazione tra i cuscinetti in gomma sulla base di supporto e la finitura superiore di alcuni mobili.	<ul style="list-style-type: none"><li>● Per prevenirla, usate cuscinetti di feltro su qualunque superficie del televisore che vada in diretto contatto coi mobili.</li></ul>

### NOTE

- Questo pannello LED TFT usa un pannello composto di sub-pixel che richiedono una tecnologia sofisticata per essere prodotti. Ad ogni modo, possono comparire alcuni pixel più chiari o più scuri sullo schermo. Questi Pixel non avranno impatto sulla resa del prodotto.
- Alcune caratteristiche o funzioni (per esempio. PIP, lista canali, visti di recente) saranno disabilitati quando si guardano video 4K × 2K.
- Le immagini in tutto il documento sono solo a scopo illustrativo e potrebbero essere diverse dal prodotto effettivo.

### 5.2 Contatto di Servizio

Nazione	Numero Hotline	Sito
Austria	+43-0820420411	<a href="http://www.eseco.at">www.eseco.at</a>
Belgio	+32 (0)11 281780	<a href="http://www.servilux.be">www.servilux.be</a>
Danimarca	+45-44503039	<a href="http://www.elektronik-centret.dk">www.elektronik-centret.dk</a>
Francia	+33 1 76 49 05 05	<a href="http://www.hisense.fr">www.hisense.fr</a>
Germania	+49-(0)0800 9000169	<a href="http://www.elesco-europa.com">www.elesco-europa.com</a>
Ungheria	+36-614772070	<a href="http://www.aagservice.hu">www.aagservice.hu</a>
Irlanda	+44 28 3832 6119	<a href="http://www.craigavon.tv">www.craigavon.tv</a>
Italia	+39-800 321 999	<a href="http://www.hisenseitalia.it">www.hisenseitalia.it</a>
Norvegia	+47-815 81 333	<a href="http://www.infocare.no">www.infocare.no</a>
Spagna	+34-902027419	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>
Svezia	+46 911 21 14 50	<a href="http://www.assistkedjan.se">www.assistkedjan.se</a>
Svizzera	+41 (0) 900782400	<a href="http://www.stagicp.ch">www.stagicp.ch</a>
Olanda	+31 (0) 77-3060708	<a href="http://www.technorep.nl">www.technorep.nl</a>
Portogallo	+351 707 780 368	<a href="http://www.hisense.es">www.hisense.es</a>

[www.hisense-europe.com](http://www.hisense-europe.com)    [www.hisense.com/en](http://www.hisense.com/en)

Per maggiori informazioni, contattate la compagnia di servizio Hisense della vostra nazione.

### Riciclare/licenze

**WEEE (Waste Electronic Electric Equipment)**  
**Direttiva Europea 2002/96/EC**



Il significato del simbolo sul prodotto, sui suoi accessori o confezione indica che questo prodotto non dev'essere trattato come rifiuto casalingo. Vi preghiamo di smaltire queste apparecchiature nel punto di raccolta adeguato per il riciclaggio della spazzatura elettrica ed elettronica. Nell'Unione Europea e nelle altre nazioni Europee ci sono sistemi di raccolta separata per i prodotti elettrici ed elettronici usati. Assicurando lo smaltimento corretto di questo prodotto, aiuterete a prevenire potenziali pericoli per l'ambiente e la salute umana, che potrebbero altrimenti causati dalla manipolazione non adatta di questo prodotto. Il riciclaggio dei materiali aiuterà a conservare le risorse naturali. Quindi vi preghiamo di smaltire i vostri vecchi apparecchi elettrici ed elettronici con la vostra spazzatura casalinga. Per informazioni più dettagliate sul riciclaggio di questo prodotto, contattate i vostri uffici locali, il servizio di smaltimento della spazzatura o il negozio dove avete acquistato il prodotto.

#### Batterie



In accordo con la direttiva sulle batterie, le batterie usate non devono essere smaltite nella spazzatura domestica. Smaltite le batterie nei contenitori di raccolta specifici per questo scopo nei negozi rivenditori.

**RoHS (Restrizione sulle sostanze pericolose)**  
**Direttiva Europea 2002/95/EC**



Il prodotto è conforme con la direttiva RoHS che limita l'uso di sostanze pericolose e tossiche difficili da riciclare.



Questo televisore incorpora la tecnologia High-Definition Multimedia Interface (HDMI™). HDMI, il logo HDMI e High-Definition Multimedia Interface sono marchi commerciali o registrati della HDMI Licensing LLC.